




1 IMPORTANT

- * L'alimentation électrique doit être AC 230V.
- * Cet appareil est une pompe basse pression à haut volume. Il est destiné à gonfler et dégonfler des produits tels que des bateaux gonflables, des matelas gonflables etc. Cette pompe n'est pas destinée à un usage continu et prolongé. Toute utilisation excédant 30 minute peut provoquer une surchauffe et endommager la pompe.
- * Tenir la pompe hors de portée des enfants
- * Ne pas obstruer la bouche de gonflage/dégonflage et laissez la pompe dans un endroit correctement ventilé.
- * Pour accélérer le gonflage et raccourcir le temps de fonctionnement du moteur, utilisez toujours l'adaptateur de gonflage fourni le plus adapté à la valve de l'objet à gonfler.

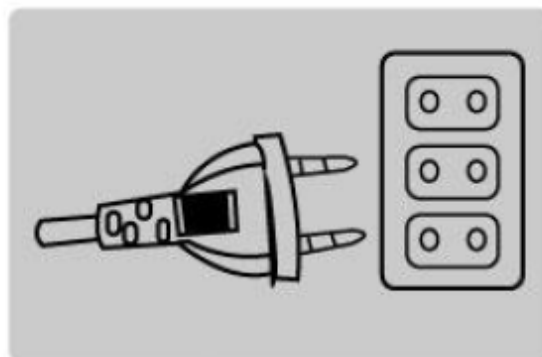

2 AVERTISSEMENTS

- * Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas connecter de rallonge à l'alimentation électrique ; et contactez un électricien qualifié pour remplacer le cordon abimé immédiatement.
- * Suivez attentivement les instructions fournies avec l'objet à gonfler lors du gonflage. Ne jamais sur-gonfler un objet afin d'éviter tout dommage lors de l'éclatement de celui-ci.
- * Ne jamais laisser la pompe sans surveillance pendant son utilisation.
- * Ne pas utiliser ni stocker la pompe dans un endroit humide.
- * Ne laissez pas de sable, de petits cailloux etc, être aspirés par la bouche de gonflage/dégonflage lors de son utilisation.
- * Ne pas tenter de placer un oeil pour regarder à l'intérieur de la bouche de gonflage/dégonflage pendant son utilisation.
- * Ne jamais placer votre main ou vos doigts dans la bouche de gonflage/dégonflage en aucun cas.

3 PROCÉDURE DE GONFLAGE

- * Connectez la fiche d'alimentation dans une prise AC 230 volt
- * Insérez l'adaptateur adéquat dans la bouche de gonflage.
- * Maintenez ensuite la pompe dans la valve de gonflage du produit, et appuyez sur l'interrupteur en position « ON » pour commencer le gonflage, sur « OFF » pour l'arrêter (le symbole « ON » sur l'interrupteur signifie « marche », « OFF » signifie « arrêt »)
- * La valve de l'objet à gonfler ne doit pas être obstruée, sinon la pompe pourrait surchauffer et être endommagée.
- * Ne jamais utiliser la valve de dégonflage du produit lorsque vous essayez le de gonfler.
- * Pour les objets plus gros, comme des bateaux gonflables ou des matelas de grande dimension, il est possible d'insérer la bouche de gonflage directement dans la valve du produit pour accélérer le gonflage. Utilisez toujours l'adaptateur approprié pour les plus petites valves, comme pour un matelas une place par exemple.



4 PROCÉDURE DE DÉGONFLAGE

- * Ouvrez la valve de l'objet gonflable. Insérez l'adaptateur adéquat dans la bouche de dégonflage, puis maintenez la pompe dans la valve de dégonflage du produit, et appuyez sur l'interrupteur en position « ON » pour commencer le gonflage, sur « OFF » pour l'arrêter (le symbole « ON » sur l'interrupteur signifie « marche », « OFF » signifie « arrêt »)
- * La valve de l'objet à gonfler ne doit pas être obstruée, sinon la pompe pourrait surchauffer et être endommagée.
- * Pour les petites valves ou les petits objets, vous pouvez pincer la valve directement avec vos doigts pour faire sortir l'air.
- * Pour gonfler rapidement un objet muni d'une vanne à vis, dévissez le bouchon de sécurité, et gonflez-le directement avec la pompe. Lorsque vous avez terminé, revissez le bouchon, puis enlevez le haut du bouchon de sécurité pour terminer le gonflage. Pour le dégonflage, dévissez le bouchon entièrement pour le dégonfler directement.

